

Weissgauff

Вытяжка

Box 1000 BL Sensor

Руководство по эксплуатации

**Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством**

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	4
ГАБАРИТЫ.....	4
УСТАНОВКА	5
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	6
УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Доступные части вытяжки могут нагреваться при одновременном использовании с кухонными приборами. Будьте осторожны, чтобы избежать ожогов.

- В некоторых случаях электрический прибор может представлять опасность.
- При использовании кухонной вытяжки одновременно с приборами, работающими на газе или других видах топлива, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция.
- Не проверяйте состояние фильтров, пока кухонная вытяжка работает.
- Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора.
- Не разжигайте открытый огонь под кухонной вытяжкой.
- Не включайте газ, если на плите нет посуды, так как это может повредить фильтры и вызвать пожар.
- Постоянно контролируйте процесс жарки, чтобы избежать перегрева масла, которое может разбрызгиваться и вызвать пожар.
- Перед проведением технического обслуживания отключайте прибор от электросети.
- Соблюдайте нормативы по отведению воздуха.
- При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, питающихся от источников энергии, отличных от электричества, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).
- Если шнур питания повреждён, его должен заменить производитель, его сервисный агент или подобные квалифицированные лица, чтобы избежать опасности.
- Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряжённые с этим риски. Дети не должны играть с прибором. Очистку и техническое обслуживание не должны выполнять дети, если они младше 8 лет, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром.
- Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью с не более чем четырьмя конфорками.
- Прибор предназначен только для частного домашнего использования. Запрещается использовать прибор на открытом воздухе.
- Внимание! Соблюдайте инструкции по эксплуатации относительно работы прибора, при отведении воздуха из помещения.
- Перед чисткой и при длительном неиспользовании отключайте прибор от сети.
- **ОСТОРОЖНО:** Доступные части могут нагреваться при использовании с кухонными приборами.
- Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с инструкциями.
- Воздух не должен отводиться в дымоход, используемый для отведения газов от устройств, работающих на газе или других видах топлива (не относится к приборам, работающим в режиме рециркуляции).
- Дети не должны играть с прибором.

- Предупреждение: Несоблюдение инструкций по установке крепежных элементов может привести к поражению электрическим током.
- Высота установки вытяжки не должна быть менее 65 см.
- Фильтры необходимо регулярно очищать, чтобы избежать риска возгорания.
- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями по размещению крепежных элементов, чтобы избежать повреждения проводки.

ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1

Таблица с данными

Проверьте напряжение и частоту, указанные на табличке с данными, расположенной внутри вытяжки.

i

ИНФОРМАЦИЯ

При установке вытяжки убедитесь, что она не подключена к дымоходу, через который удаляются продукты горения других приборов, работающих на газе или других источниках энергии. Не устанавливайте вытяжку над плитой с грилем на уровне глаз.


2



⚠

h>650 mm

Мы рекомендуем, чтобы после установки нижняя часть вытяжки находилась на расстоянии не менее 650 мм и не более 750 мм над нагревательными элементами варочной панели

ГАБАРИТЫ

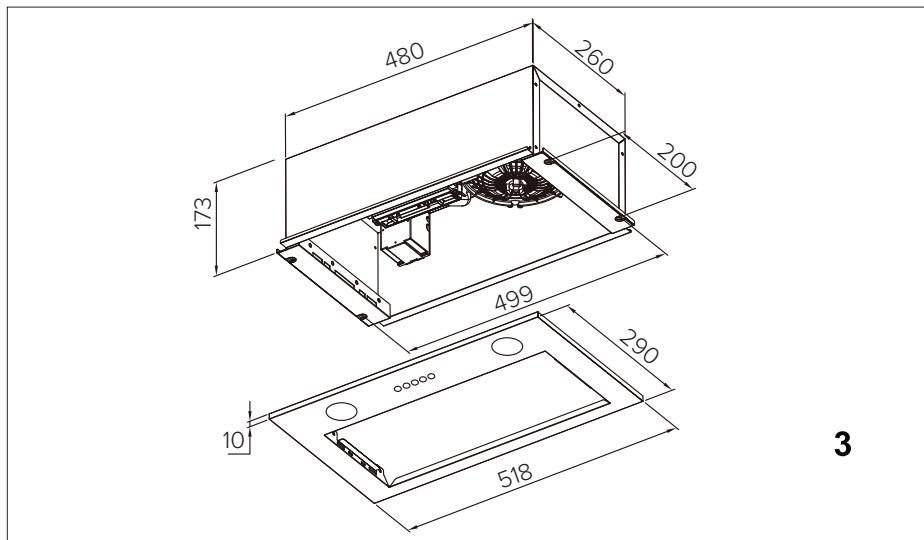

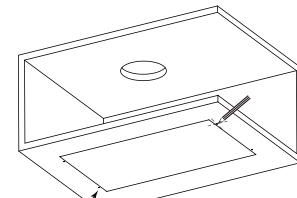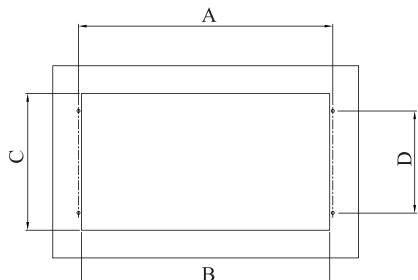


4 отверстия диаметром 12 мм,
глубиной 4-6 мм для винтов

A	499
B	487
C	268
D	200

4


Отметьте размеры выреза в зависимости от габаритов вашей вытяжки.

УСТАНОВКА

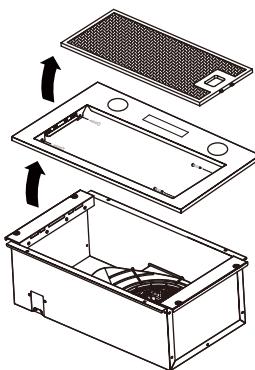


5

Извлеките жироулавливающий фильтр, открутите 4 винта фиксирующей панели и снимите ее.

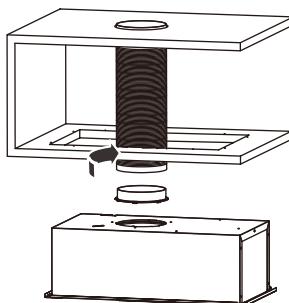


6

Подключите вытяжной трубопровод к адаптеру воздуховода и установите его на вытяжку в соответствии с указанными инструкциями.

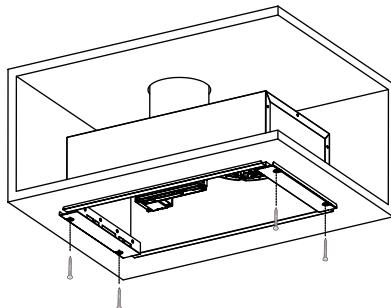

7

Вставьте вытяжку в отверстие в шкафу и закрепите ее винтами.

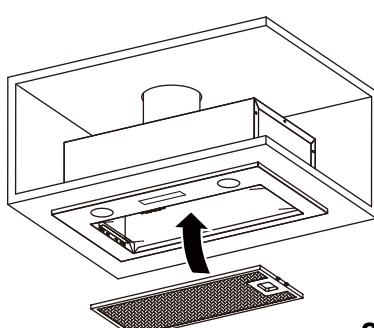

8

Закрепите панель, используя 4 винта, которые вы сняли ранее, и вставьте жироулавливающий фильтр на место.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Информация:

Не трогайте лампочку в течение получаса после использования прибора. Лампочка не должна быть покрыта теплоизоляцией или другими материалами.

Отключеное состояние: Пока кнопка питания выключена (индикатор питания не горит), система находится в отключенном состоянии. В этом состоянии нажатие кнопки изменения скорости не действует.

Включеное состояние: В отключенном состоянии нажмите кнопку питания — индикатор питания загорится, и система перейдет в включенное состояние. В этом состоянии все кнопки управления работают.

Кнопка вкл./выкл. питания (кнопка задержки): Переключает систему между включенным и отключенным состоянием. Когда вытяжка работает, нажатие кнопки питания активирует режим задержки. Поумолчанию задержка составляет 15 минут. После окончания задержки питание отключается. Если в режиме задержки меняется скорость работы, задержка автоматически отменяется. Нажатие кнопки питания в этом случае переводит систему в состояние выключения.

Кнопка увеличения / Кнопка уменьшения: После активации кнопки питания можно использовать кнопку увеличения скорости работы, для регулировки значений (например, 3 2 1 0 3 2 1...) и кнопку уменьшения скорости работы для изменения значений в обратном порядке (например, 1 2 3 0 1 2 3 0...).


Подсветка: При нажатии кнопки загорается индикатор подсветки и лампа включается. При повторном нажатии кнопки индикатор гаснет и лампа выключается. Обратите внимание, что управление освещением не зависит от кнопки питания и осуществляется отдельно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД


Если шнур питания повреждён, его должен заменить производитель, его сервисный агент или квалифицированный специалист для предотвращения опасности.

Замена лампы


Вытяжка оснащена светодиодной системой освещения. Светодиоды обеспечивают оптимальное освещение, служат в 10 раз дольше традиционных ламп и позволяют экономить до 90% электроэнергии. В случае неисправности системы освещения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

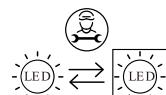


Замена угольного фильтра

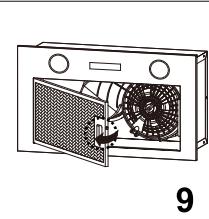

9

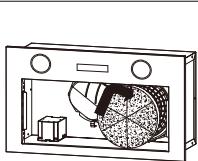

10

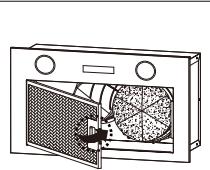

11

В режиме рециркуляции воздух возвращается обратно на кухню через отверстие в вытяжке. Этот метод рекомендуется, если вы не используете варочную панель интенсивно. Для рециркуляции воздуха необходимо использовать угольные фильтры для удаления запахов. Чтобы обеспечить наилучшую производительность вытяжки, угольный фильтр следует заменять каждые 3-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования.

Для установки нового угольного фильтра выполните следующие шаги:


- 1) Удалите жироулавливающий фильтр.
- 2) Установите угольный фильтр в центре крепления мотора.
- 3) Верните жироулавливающий фильтр на место.



Информация

Угольный фильтр не подлежит очистке и повторному использованию, и должен заменяться по мере необходимости.

Очистка металлического фильтра

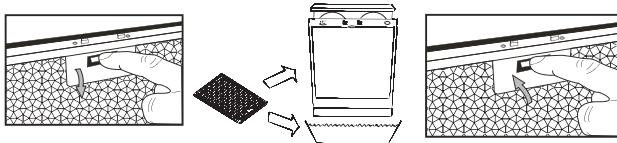

Рекомендуется очищать металлический фильтр каждые три месяца, следуя этим инструкциям:

- Снимите металлический фильтр с вытяжки и замочите его в растворе воды и нейтрального жидкого моющего средства.
- Тщательно промойте тёплой водой и оставьте для высыхания.
- Металлический фильтр также можно мыть в посудомоечной машине.

Металлический фильтр может изменять цвет после нескольких процедур очистки. Это не является основанием для прегензий или замены фильтра.



Информация:
Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ

Правильная утилизация изделия



Этот знак указывает, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации, утилизируйте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материалов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к розничному продавцу, у которого был приобретён продукт. Он сможет обеспечить безопасную утилизацию изделия в экологических целях.

Производитель отказывается от любой ответственности, если указанные рекомендации и инструкции по установке, обслуживанию и эксплуатации не соблюдаются при использовании вытяжки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Модель	Box 1000 BL Sensor
Размер (см)	52
Цвет	Черный
Напряжение/Частота (В/Гц)	220~240/50
Потребляемая мощность (Вт)	44
Количество моторов	1
Макс. мощность мотора (Вт)	40
Максимальный поток воздуха (м ³ /ч)	280
Эффективный поток воздуха (м ³ /ч)	210
Энергоэффективность	B
Уровень шума (дБ(A))	≤66
Габариты (Ш x Г x В) без дымохода (мм)	520 x 290 x 172
Тип управления	Сенсорное
Фильтр	1x алюминиевый фильтр
Мощность ламп (шт. x Вт)	2 x 2Вт LED
Диаметр подсоединяемого дымохода (мм)	Ø 120
Вес нетто (кг)	3,7
Угольный фильтр	1 x C04 (оpционально)
Кабель питания	Да