

Руководство пользователя



Кухонная вытяжка

INLIGHT 55

Monsher

Monsher

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ И РАЗМЕРЫ	6
РАЗДЕЛ 3. ОЧИСТКА И УХОД	7
РАЗДЕЛ 4. ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9



Благодарим Вас за покупку нашей техники! Мы уверены, что техника торговой марки «MONSHER» будет надежным помощником на Вашей кухне. Перед началом установки внимательно изучите данную инструкцию. Она поможет Вам избежать преждевременной поломки, а также максимально продлить срок службы выбранного Вами прибора. Обращаем Ваше внимание, что установка данной техники должна быть произведена квалифицированным специалистом в соответствии с данной инструкцией. Производитель не несет ответственности за возможные последствия невыполнения данного условия.



ВНИМАНИЕ

Производитель не несет ответственности за ошибки и возможные опечатки, содержащиеся в данной инструкции. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов, если, по его мнению, это необходимо и целесообразно. Возможные модификации не будут затрагивать базовые свойства, в том числе те из них, которые относятся к безопасности эксплуатации приборов.

РАЗДЕЛ 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сборка и электрическое подключение прибора должны быть осуществлены квалифицированными специалистами авторизованных сервисных центров.
- Прибор рассчитан на использование переменного тока 220–240 В. Удостоверьтесь, что технические параметры вашей домашней электросети соответствуют этим требованиям. При параметрах ниже или выше указанного диапазона использование прибора запрещено.
- Запрещено подключать кухонный воздухоочиститель к вентиляционным каналам, предназначенным для отвода дыма и испарений от оборудования с неэлектрическими источниками энергии.
- Подключать прибор разрешено только к заземленной электрической сети.
- Запрещено готовить под кухонным воздухоочистителем блюда из легковоспламеняющихся продуктов.
- Пользуйтесь алюминиевым фильтром, который поставляется в комплекте с прибором. Использование других материалов запрещено!
- Не подключайте прибор к электрической сети до тех пор, пока сборка и установка прибора не будет завершена.
- Не используйте прибор без алюминиевого фильтра.
- Не прикасайтесь к лампам освещения.
- Не снимайте алюминиевый фильтр во время работы прибора.
- Запрещено отключать прибор от электросети напрямую.

При необходимости выключите прибор, используя панель управления, и только после этого отключите его от электросети.

- Прибор требует регулярной чистки и ухода.
- При установке прибора соблюдайте требуемое расстояние между ним и варочной поверхностью вашей плиты:
 - при электрической плите: не менее 65 см;
 - при газовой или газоэлектрической плите: не менее 75 см.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами – это может быть опасно!
- Прибор разрешено включать только после того, как кастрюли и/или сковороды будут размещены на плите.
- Для лучшей очистки воздуха на кухне не выключайте прибор сразу после приготовления пищи: дайте ему поработать еще около 15 минут.
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию кухни, если одновременно с прибором в ней используется газовая плита.
- В случае возникновения каких-либо неисправностей, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- При работе вытяжки в режиме отвода воздуха необходимо:

1. Обеспечить воздуховод соответствующего диаметра.
 2. Избегать чрезмерной длины и изгибов воздуховода для предотвращения потери производительности из-за аэродинамического сопротивления.
 - Запрещается сужение воздуховода.
 - Запрещаются острые загибы.
 3. Отдавать предпочтение гладким ПВХ-воздуховодам (круглым или плоским) перед гофрированными, так как гофра увеличивает уровень шума.
- Производитель не несет никакой ответственности за любой возможный ущерб, в случае не выполнения указанных выше мер предосторожности.

Электронное управление (кнопки)

Управление кухонной вытяжкой производится электронным переключателем с пятью кнопками.



Кнопка – включение/выключение освещения. Первым нажатием кнопки лампы включаются, вторым – выключаются.

Вентилятор имеет три режима работы:

кнопка – низкая скорость;

кнопка – средняя скорость;

кнопка – высокая скорость.

Нажмите один раз на кнопку чтобы включить прибор. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить его.

Переход к более высокой или низкой скорости производится нажатием соответствующей кнопки.



Технические характеристики

Ширина	520 мм
Управление	Электронное (кнопки/переключатели)
Производительность	550 м ³ /ч
Лампы освещения	LED 2x3.5 Вт
Диаметр воздухоотводной трубы	150 мм
Напряжение	220-240 В/ 50 Гц
Режимы работы	Отвод воздуха/Рециркуляция
Уровень шума	42-58 дБ

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ И РАЗМЕРЫ

Пожалуйста, распакуйте и внимательно осмотрите прибор! Перед началом монтажа необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений, связанных с транспортировкой вытяжки. При обнаружении подобных дефектов дальнейшая установка и подключение прибора к электросети запрещены!

INLIGHT 55

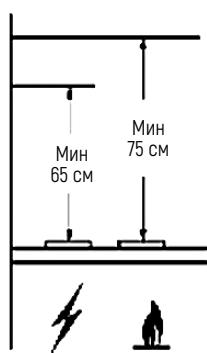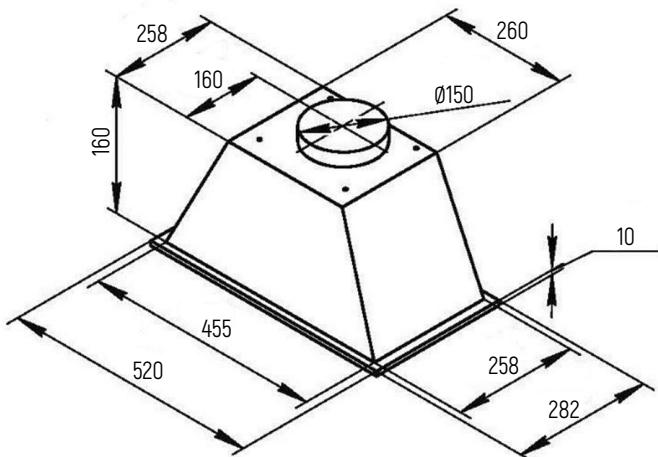

Электроплита Газовая плита

РАЗДЕЛ 3. ОЧИСТКА И УХОД

 **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как приступить к очистке прибора, отключите его от электросети.

Алюминиевый фильтр

Алюминиевый фильтр предназначен для улавливания частиц жира из проходящего через него воздушного потока. Соответственно, фильтр требует периодической очистки.

Периодичность очистки зависит от интенсивности использования вытяжки. В среднем рекомендуется очищать фильтр 1 раз в месяц.

Порядок очистки:

1. Снимите фильтр.
2. Промойте в воде с нейтральным жидким моющим средством.
3. Тщательно просушите.
4. Установите обратно в воздухоочиститель.

ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе эксплуатации цвет фильтра может измениться. Это естественный процесс, не являющийся дефектом. Замена фильтра в этом случае не требуется.

Данные алюминиевые фильтры можно мыть и в посудомоечной машине.

Как снять алюминиевые фильтры:

1. Нажмите на защелку замка фильтра.
2. Потяните фильтр вниз и снимите его.

Для установки очищенных фильтров:

Повторите действия в обратном порядке.

Угольный фильтр [используется в режиме рециркуляции воздуха]

Угольный фильтр предназначен для улавливания запахов и испарений при готовке. Он используется, когда нет возможности подключить воздухоочиститель к вентиляционному каналу для отвода воздуха наружу.

Принцип работы:

1. Загрязненный воздух всасывается в прибор.
2. Проходит через угольный фильтр.
3. Очищенный воздух возвращается в кухню.

Требуется периодическая замена. Частота зависит от:

- Интенсивности использования.
- Особенностей готовки.
- Регулярности очистки алюминиевых фильтров.

Рекомендуемый интервал: 1 раз в 4 месяца.

Как снять угольный фильтр:

1. Снимите алюминиевые фильтры.
2. Поверните угольный фильтр влево и потяните на себя.
3. Замените использованный угольный фильтр новым.
4. Установите алюминиевые фильтры обратно.

При необходимости очистки воздухоочистителя с внешней стороны, используйте мягкую влажную тряпку. Не допускается использование абразивных чистящих средств.

Для окрашенных нержавеющих поверхностей: протирайте вдоль направления окраски мягкой влажной тканью (для предотвращения царапин). Не снимайте плафоны ламп во время очистки.

ВНИМАНИЕ

Не используйте для очистки парогенераторы.

ВНИМАНИЕ

Не соблюдение вышеуказанных правил по очистке прибора и замене фильтров может привести к возникновению пожара.

Замена ламп освещения

1. Отключите прибор от электросети перед заменой ламп.
2. С помощью отвертки подденьте и снимите плафон, придерживая его снизу.
3. Извлеките перегоревшую лампу и установите новую.
4. Закрепите плафон, аккуратно надавив до фиксации.

ВНИМАНИЕ

При необходимости перевозки вытяжки:

1. Отключите прибор от электросети.
2. Разберите его на составные части.

Рекомендации по транспортировке

Используйте оригинальную упаковку (предпочтительно). При ее отсутствии - применяйте упаковочные материалы, предотвращающие повреждения.

РАЗДЕЛ 4. ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Часто неисправности прибора возникают из-за неверных настроек или неправильной эксплуатации. Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте возможность самостоятельного устранения проблемы, изучив типовые причины сбоев.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не работает	<input checked="" type="checkbox"/> Неисправен предохранитель <input checked="" type="checkbox"/> Плохо вставлена вилка в розетку <input checked="" type="checkbox"/> Отсутствует напряжение в сети	<input checked="" type="checkbox"/> Проверить, в порядке ли предохранитель прибора <input checked="" type="checkbox"/> Убедиться, плотно ли вставлена вилка в розетку
Мощность всасывания недостаточна	<input checked="" type="checkbox"/> Неправильно выбрана скорость <input checked="" type="checkbox"/> Засорены фильтры	<input checked="" type="checkbox"/> Увеличить скорость всасывания вытяжки <input checked="" type="checkbox"/> Очистить или заменить фильтры
Лампочка не горит	<input checked="" type="checkbox"/> Неисправен предохранитель <input checked="" type="checkbox"/> Лампочка перегорела или неправильно установлена	<input checked="" type="checkbox"/> Проверить, в порядке ли предохранитель прибора. <input checked="" type="checkbox"/> Убедиться, правильно ли установлена лампочка или заменить ее


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром во избежание игр с прибором
	При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал
	Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)
 ВНИМАНИЕ!	Детали прибора могут нагреваться во время работы
Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 75%	

Обратите Ваше внимание!

Также неисправностями Изделия не являются:

Вытяжки	Незначительные технические запахи в новом изделии в начальный период эксплуатации
	Нарушение условий эксплуатации составных элементов изделия, выполненных из натурального дерева
	Звук воздушного потока, проходящего через вентиляционные короба и каналы изделия
	Изменение цвета корпусных элементов изделия в процессе эксплуатации
	Потемнение и деформация элементов жировых фильтров в процессе эксплуатации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

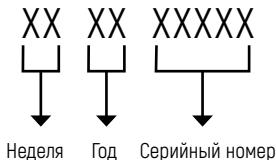

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХт
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд» 141400
г. Химки, ул. Бугаково, д. 4
info@monsherrus.ru

● Серийный номер указан на корпусе прибора и на упаковке. Если отсутствует или поврежден, серийный номер зашифрован в QR-коде, расположенному на упаковке и на самом приборе. Для его получения отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Сделано в России, Завод-изготовитель: ООО «ЭЛИКОР»

EAC

ДЛЯ ЗАМЕТОК

для заметок

ДЛЯ ЗАМЕТОК

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Monsher» установлен срок службы 7 (семь) лет на крупную бытовую технику: газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Monsher» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п.2 ст.19 ЗоЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

На территории других государств гарантийный срок устанавливается в соответствии с внутренним законодательством.

1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубы, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.

3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделие, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.

4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.

5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром надому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.

6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.

7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).

8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).

10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

1. При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.
2. Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.
3. Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделии, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.
4. На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами. Так же если удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктowego и серийного номера изделия.
5. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электропитания.

тросети (установленных государственными стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.

6. Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений.
7. Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.
8. Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготавителем согласно инструкции по эксплуатации.
9. На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.
10. Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как : лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.
11. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.
12. Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.
13. Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т.д.)
14. Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.
15. Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.
16. На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).
17. Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т.д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций. Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками при работе

электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератора) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику

1. Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.
2. Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.
3. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.
4. Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.
5. В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.
6. Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.
7. Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.
8. По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Monsher» указана на сайте изготовителя : www.monsherrus.ru

Monsher

Monsher

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

МОДЕЛЬ

ТИП ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

М.П.
продавца

Уважаемый Покупатель !

Благодарим Вас за выбор продукции компании Monsher.

Настоящим, компания Monsher подтверждает, что приобретённая Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике. Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации.

Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных Monsher авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

Телефон горячей линии Monsher:**8 (800) 775-87-29** (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва

Полный список авторизованных сервисных центров Monsher Вы можете найти на официальном сайте www.monsherrus.ru**СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ****Ремонт №1**

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Monsher

Monsher

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:

- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
- нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
- на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности;
- при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения;
- при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
- при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильде) на изделии;
- при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
- при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
- вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
- при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия ;
- в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы Monsher было в технически исправном состоянии

Monsher

Модель изделия _____

1

Серийный № _____

М.П.
продавца

Дата продажи _____

Monsher

Модель изделия _____

2

Серийный № _____

М.П.
продавца

Дата продажи _____

Monsher

Модель изделия _____

3

Серийный № _____

М.П.
продавца

Дата продажи _____

Товар получил без повреждений, претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств Monsher ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществлявшем подключение (Установку)

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение

Внимание: Monsher настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра. При подключении изделия через АСЦ, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществляющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с неквалифицированным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

Monsher

Сервис-центр _____

1

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

Monsher

Сервис-центр _____

2

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

Monsher

Сервис-центр _____

3

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

Monsher

Руководство пользователя

Monsher