




KRONAsteel | КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ISDA 600 BLACK SGC

ISDA 600 INOX SGC

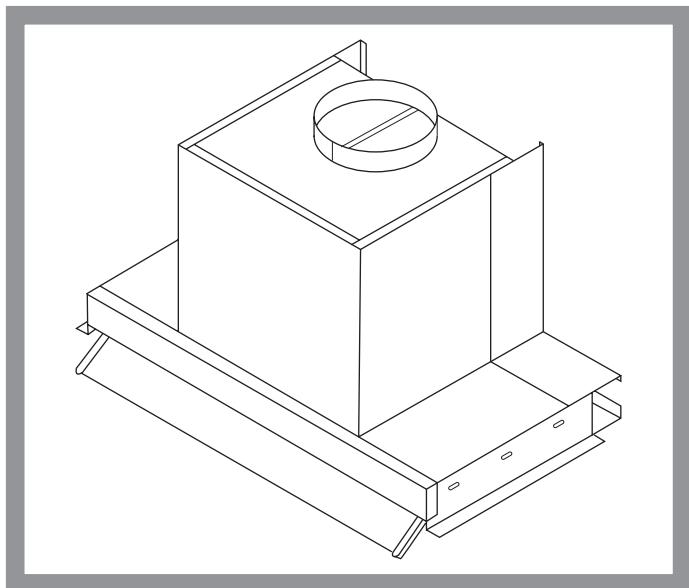

RUS Инструкция по применению

UK Use and handling instructions

SPN Instrucciones de uso y mantenimiento

GER Gebrauchsanweisung und wartung

FRA Mode d'emploi et d'entretien

ITA Instruzioni per l'uso e la manutenzione

POR Instrucoes de uso e manutencao

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

8 495 797 85 46 для Московского региона

8 499 797 89 46 для Московского региона
8 800 700 85 46


www.krona.ru

8 495 797 85 46 для Московского региона

8 800 700 85 46 для других регионов РФ

Дата изготовления прибора содержится в его серийном номере.
Серийный номер прибора указан на внутренней этикетке, которая размещена на вытяжке.

Например, расшифровка серийного номера LED2202161098.

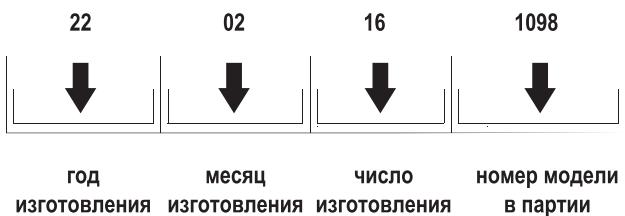

Данный прибор изготовлен 10 феврале 2022 года.

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию «KRONAsteel».

Мы постарались сделать все, чтобы вы остались довольны нашим изделием.

Ваше мнение о нашем продукте очень важно для нас.

Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@krona.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация.....	2
Технические характеристики	2
Для пользователя	3
Важные замечания	3
Безопасность детей.....	3
Меры безопасности	4
Описание вытяжки	6
Управление вытяжкой	7
Пульт управления вытяжкой	7
Инструкция по пользованию вытяжкой	9
Обслуживание и уход за вытяжкой	10
Инструкция по установке вытяжки	12
Подключение к электросети	14
Возможные неисправности и способы их устранения	15
Утилизация отслужившего прибора	16

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и сертифицировано CE, TÜV, ISO 9001, 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

В комплект поставки входят:

1. Корпус вытяжки в сборе – 1 шт.
2. Установочный комплект – 1 упаковка.
3. Инструкция – 1 шт.

* Комплектация может быть изменена без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ISIDA BLACK SGC / ISIDA INOX SGC
Габаритные размеры вытяжки, мм:	
Ширина вытяжки, мм	598
Длина (глубина) вытяжки, мм	275
Высота (мин-макс) вытяжки, мм	328
Диаметр выходного отверстия, мм	150
Потребляемая мощность, Вт:	
Двигатель	105
Лампы, тип, Вт	2 x 1, LED
Напряжение в сети / Частота:	220–240 В~ / 50 Гц
Тип управления	сенсорное
Количество скоростей вентиляции	9
Вес (нетто), кг	7 / 6,8

TM KRONAsteel

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192236, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

RUS Инструкция по применению

Внимание! Во избежание поломки перед включением вытяжки в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Применение изделия в целях, отличных от бытовых, недопустимо. Если вытяжку используют для иных целей, то есть риск получения травм и повреждения имущества и на изделие не будет распространяться гарантия.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед установкой вытяжки и ее эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с нашими рекомендациями. Соблюдение рекомендаций, данных в инструкции, обеспечит надежную работу вытяжки. Все пользователи вытяжки должны знать правила ее эксплуатации. Не выбрасывайте данную инструкцию, поскольку в последствии она может Вам пригодиться, и Вы найдете в ней ответы на интересующие Вас вопросы.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Данная кухонная вытяжка предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве. Срок службы изделия составляет 7 (семь) лет.

Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций (см. раздел «Установка вытяжки»).

Рекомендуем все работы по установке, подключению и ремонту Вашей вытяжки доверять только квалифицированным мастерам, занимающимся по роду своей деятельности выполнением таких работ. Установка, подключение и ремонт вытяжки не уполномоченными

на то лицами может привести к низкому качеству работы и, как следствие, к повреждению изделия.

Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения и поломки, связанные с неправильной установкой, подключением и ремонтом вытяжки.

Название модели, и наиболее важные технические характеристики вытяжки указаны в табличке внутри корпуса.



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Зачастую дети не осознают опасности электроприборов. Во время работы вытяжки необходимо следить за детьми и не позволять им играть с нею. Упаковочные материалы (такие как полиэтиленовая пленка) могут стать причиной удушения. Держите их вне досягаемости детей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220–240 В~, 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

Данное изделие относится к классу 1 защиты от поражения электрическим током.

Не используйте лампы освещения, номинал мощности которых превышает указанный в технических характеристиках вытяжки, так как лампочки с большей мощностью могут стать причиной различных повреждений в электрической цепи.

Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жироулавливающего фильтра запрещена. При использовании вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (газовые, масляные, угольные печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

Воздух, проходящий через вытяжку и выбрасываемый в атмосферу, должен отводиться только в отдельную кухонную вентиляционную шахту и не должен выходить в дымоход или иной канал, используемый для удаления дыма от других устройств.

При монтаже вытяжки для отвода воздуха в вентиляционную шахту нельзя использовать воздуховод с меньшим диаметром, чем указано в инструкции по эксплуатации. Это создает дополнительное сопротивление выбрасываемому воздуху и приведет к увеличению шума и вибрации, а так же к перегреву мотора.

Вытяжку необходимо устанавливать над электрическими плитами на высоте не менее 50 см, а над газовыми горелками – не менее 65 см.

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.

Согласно данной инструкции (см. ниже), обеспечивайте своевременную промывку многоразовых алюминиевых жироулавливающих фильтров. Не промытые своевременно фильтры снижают эффективность работы вытяжки и могут стать причиной пожара вследствие накопления в них масла и пыли.

Не стерилизуйте продукты питания открытым пламенем непосредственно под вытяжкой. Это может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жироулавливающего фильтра.

Не оставляйте горячее масло в посуде на включененной плите. Перегретые жир и масло легко самовоспламеняются, что может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жироулавливающего фильтра.

Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем газовых конфорок может повредить вытяжку.

Не включайте вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире. Включенная вытяжка создаст дополнительную тягу для огня.

В случае любого воспламенения отключите вытяжку от электросети, закройте пламя плотным материалом, препятствующим доступу кислорода к пламени, никогда не используйте воду для тушения.

RUS Инструкция по применению

ВНИМАНИЕ!

Если вытяжка работает в режиме отвода воздуха в шахту одновременно с источником открытого горения, необходимо обеспечить достаточный приток воздуха. Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления.



Источники открытого горения (например, работающие на газе, жидком топливе, дровах или угле нагреватели, проточные водонагреватели, бойлеры, камины и печи) используют воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отводятся через дымоход на улицу. При работе вытяжки, из кухни и расположенных рядом помещений, воздух так же удаляется и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Ядовитые газы из дымохода или вытяжного короба втягиваются обратно в жилое помещение, поэтому всегда следует позаботиться о достаточном притоке воздуха.



Для безопасной эксплуатации, разряжение давления в помещении, где установлен источник пламени, не должно быть выше 4 Па (0,04 мбар). Это может быть достигнуто, если воздух, тре-

буемый для сжигания, будет поступать через дополнительно открытые отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью приточно-вытяжной системы или иных технических мероприятий.

В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку вентиляции, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить Вам решение по принятию соответствующих мер.

Если вытяжка работает исключительно в режиме рециркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ

Наружная часть вытяжки состоит из следующих составных частей (см. рис. 1):

1. Моторный отсек
2. Нижняя панель
3. Пульт управления
4. Плафон лампы подсветки

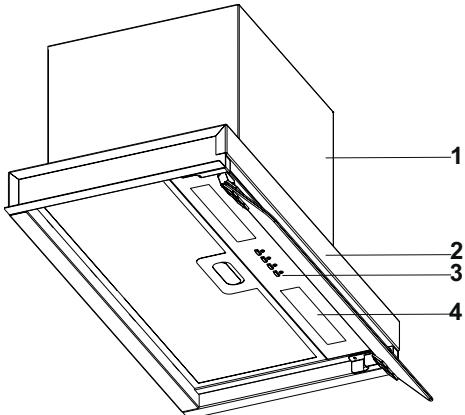


Рис. 1

Дополнительными принадлежностями для вытяжки (в комплект не входят) являются угольные запахоулавливающие фильтры (см. рис. 2). Они применяются для фильтрации воздуха в помещении при работе вытяжки в режиме рециркуляции (см. пункт «Эксплуатация вытяжки»).

Угольные фильтры можно приобрести у розничного продавца вытяжек.



Рис. 2

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

УПРАВЛЕНИЕ ВЫТЯЖКОЙ

Ваша вытяжка имеет несколько скоростей вентиляции. В зависимости от того, насколько велики испарения при готовке и жарке, вы можете выбрать наиболее подходящую скорость вентиляции.

Для более полной очистки воздуха включайте плиту и вытяжку одновременно. Это сделает процесс вентиляции более эффективным. После того, как вы закончили приготовление пищи, оставьте вытяжку работать ещё в течение некоторого времени. Это позволит полностью избавиться от пара и нежелательных запахов на кухне.

Пульт управления

На лицевой панели вытяжки расположен сенсорный переключатель режимов работы мотора и ламп освещения (см. рис. 4). Его элементы имеют следующее функциональное значение:

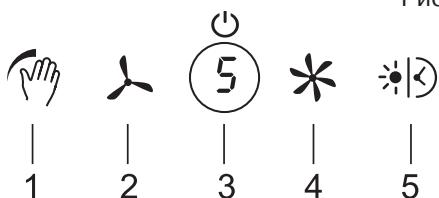


Рис. 4

1 – Включение/выключение управления жестами.

После подключения электропитания режим управления жестами включен по умолчанию, подсветка кнопки работает

на 100% яркость. Для отключения режима нажмите кнопку, яркость подсветки уменьшится на 50%.

Режим управления жестами позволяет переключать скорости работы мотора вытяжки, не касаясь кнопок.

Когда функция управления жестами активна, вы также можете управлять вытяжкой традиционным способом, используя сенсорные кнопки.

Управление жестами работает, когда вы выполняете движения ладонью на расстоянии около 3–10 см от поверхности панели управления.

Для увеличения скорости работы вытяжки на одну позицию, проведите ладонью около пульта управления от к , при этом движение ладони должно захватывать оба сенсора последовательно.

Для уменьшения скорости работы вытяжки, проведите от к .

Если требуется переключить скорость сразу на несколько позиций, например увеличить установленную скорость от 1 до 5, необходимо 4 раза провести ладонью от к . При этом обратное движение должно происходить вне зоны действия пульта управления вытяжкой.

Для правильного распознавания жестов, движения ладонью не должны быть слишком быстрыми.

Скорость работы увеличивается циклически, в порядке возрастания 1, 2, 3, 4, 5, ... Соответственно уменьшение скорости работы вытяжки также происходит циклически, в порядке убывания 5, 4, 3, 2, 1, 5, ...

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

4 – Уменьшение скорости работы мотора.

При отключенном режиме управления работы вытяжки жестами, нажимая на кнопку, вы уменьшите скорость работы мотора вытяжки. Скорость работы уменьшается циклично, в порядке убывания 5, 4, 3, 2, 1, 5...

3 – Дисплей / кнопка для включения/выключения вытяжки.

При подключении вытяжки к сети электропитания, подсветка дисплея горит на 50% мощности, указывая нахождение вытяжки в режиме ожидания. Воздействие на любую кнопку выводит вытяжку из режима ожидания, подсветка светит на 100% яркости. Кратковременное воздействие на кнопку **3** приведёт к выключению работы вытяжки и переходу обратно в режим ожидания с 50% подсветкой кнопки.

Дисплей – отражает включенную в данный момент скорость работы вытяжки. При активации функции «Таймер», дисплей сигнализирует о включении функции, цифра работающей скорости вентиляции мигает.

2 – Увеличение скорости работы мотора.

При отключенном режиме управления жестами, нажимая на кнопку, вы увеличиваете скорость работы мотора вытяжки. Скорость работы увеличивается циклично, в порядке возрастания 1, 2, 3, 4, 5, 1...

5 – Таймер / включение/выключение ламп подсветки.

Кратковременное воздействие на кнопку включает, выключает лампы подсветки вытяжки, которые можно включать не зависимо от скорости работы вытяжки.

Длительное воздействие на кнопку (около 3 секунд) во время работы мотора вытяжки, приводит к активации функции «Таймер», которая автоматически отключит работу вытяжки по истечению предустановленного времени (9 минут). Перед отключением вытяжки функцией «Таймер», прозвучит тройной звуковой сигнал, и вытяжка выключится, перейдя в режим ожидания.

RUS Инструкция по применению


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫТЯЖКОЙ

Кухонная вытяжка предназначена для удаления запахов с кухни.


Кухонная вытяжка, в зависимости от ее установки, может работать в двух режимах:

- режим отвода воздуха в вентиляционную шахту;
- режим рециркуляции.

В режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту (см. Рис. 4) вытяжка посредством гофрированного шланга или пластикового воздуховода подключается к вентиляционной шахте. И, таким образом, все кухонные испарения, запахи, гарь и копоть, проходя через многоразовые алюминиевые жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения. При данном режиме работы нет необходимости устанавливать угольные акриловые запахоулавливающие фильтры. Режим отвода является наиболее эффективным, поскольку вытяжка удаляет все кухонные испарения за пределы кухни в вентиляционную шахту.

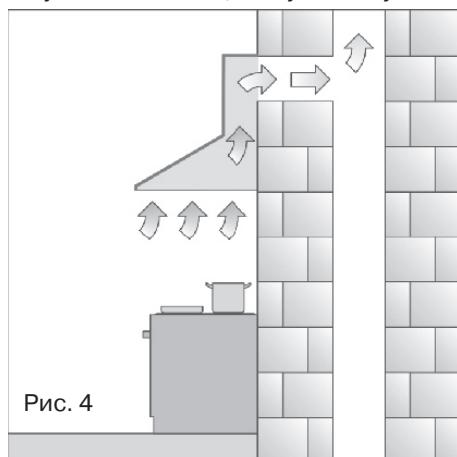

В режиме рециркуляции (см. Рис. 5) вытяжка не подключается к вентиляционной шахте, и, таким образом, воздух просто прогоняется через вытяжку внутри кухни.

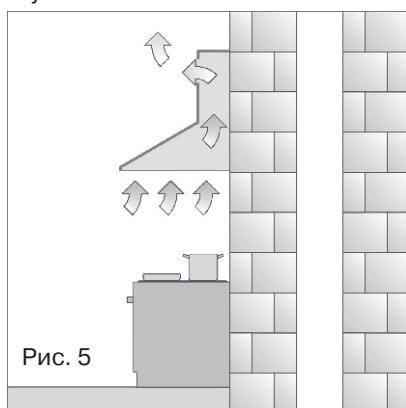

В этом режиме на вытяжку должны быть установлены угольные акриловые одноразовые запахоулавливающие фильтры. Эти фильтры не входят в комплект вытяжки и приобретаются отдельно. Использование вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее производительность.

Рекомендуем использовать вытяжку в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту.

RUS Инструкция по применению

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.

Для внешней очистки окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством. Для внешней очистки стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства, следуя соответствующим инструкциям. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой хлорсодержащие и кислотосодержащие средства, абразивные средства или губки, которые могут поцарапать поверхность.

Очистка алюминиевого жироулавливающего фильтра

Алюминиевый жироулавливающий фильтр, удерживая частицы жира и проходящую через него пыль из воздуха, засоряется. Его следует чистить не кислотосодержащими средствами или мыть после предварительного отмачивания в горячей воде с помощью эффективного моющего средства или, если это возможно, в посудомоечной машине (при температуре 65°C). Сильно загрязненные жироулавливающие фильтры не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой.

Одновременно с чисткой жироулавливающего фильтра проведите очистку от жировых отложений всех доступных элементов корпуса вытяжки.

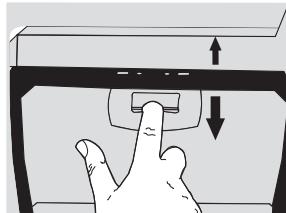


Рис. 6

Для снятия алюминиевого фильтра (рис. 6), необходимо нажать на пружинный замок на фильтре и, потянув на себя и вниз, снять его.

При снятии фильтра не нажимайте с усилием на алюминиевую поверхность фильтра, и так как это может привести к вмятинам на его поверхности, что отразиться на внешнем виде фильтра.

Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания.

Установка фильтра производится в обратном порядке. Следует нажать на пружинный замок на фильтре и установить его на место, после чего замок отпустить.

Замена угольных фильтров

Угольные фильтры, если они установлены и вытяжка работает в режиме рециркуляции, следует менять один раз в 6 месяцев.


Для вашей вытяжки предусмотрена установка двух угольных фильтров. Они устанавливаются на защитные решетки короба мотора путем легкого поджатия и поворота их по часовой стрелке. Для снятия угольного фильтра, его следует

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

слегка поджать и повернуть против часовой стрелки (рис. 7).

Рис. 7

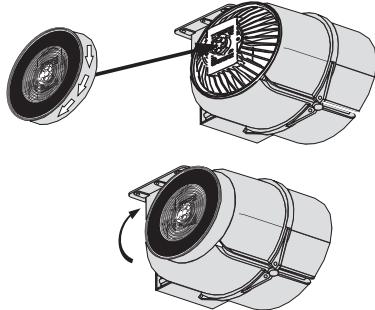


- отсоединить провод питания в соединительном разъеме;
- нажав на два лепестка плафона вытяжки, вынуть перегоревшую лампу;
- на место перегоревшей лампы подсветки вставить новую;
- соединить провод питания лампы в соединительном разъеме;
- подключить вытяжку к сети электропитания и проверить работу ламп подсветки.

Замена ламп и угольных фильтров не входит в гарантийное обслуживание.

Замена ламп подсветки

Для замены лампы подсветки необходимо:

Рис. 8

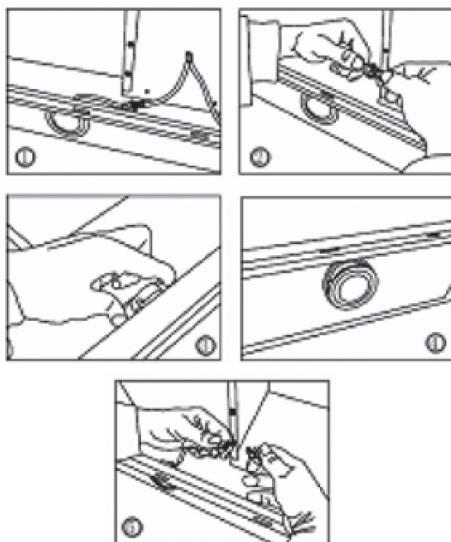

- отключить вытяжку от электропитания и найти провод перегоревшей лампы;

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫТЯЖКИ

Только специалист имеет право устанавливать и подключать вытяжку к электросети.

Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций.

Для этого следует открыть упаковку, вынуть вытяжку и поместить ее на ровной поверхности таким образом, чтобы переключатель режимов работы был обращен в сторону проверяющего. Далее вытяжка подключается к электросети и производится ее проверка. Если вытяжка на всех режимах работает исправно, следует приступить к монтажу вытяжки. Если нет, следует обратиться в организацию, в которой Вы приобрели вытяжку или в гарантийную мастерскую. Защитную пленку с вытяжкой из нержавеющей стали рекомендуется снимать только после окончания монтажа вытяжки.

Напоминаем, что высота установки вытяжки над электрической плитой должна быть не менее 50 см, а над газовой плитой не менее 65 см.

Внимание! Монтаж этой вытяжки рекомендуется выполнять вдвоем.

Ваша модель относится к классу встраиваемых вытяжек. Возможны различные технические и дизайнерские

варианты монтажа таких вытяжек в подвесной кухонный шкафчик.

Принципиальным является следующее:

- видимой частью кухонной вытяжки декоративная панель (см. рис. 1, позиция 2), а основной корпус вытяжки спрятан в подвесном шкафу;

- независимо от выбора режима отвода воздуха необходимо соединить выходное отверстие вытяжки через переходной фланец с гибким воздуховодом и вывести воздух сквозь шкафчик вверх (режим рециркуляции) или подсоединить к вентиляционной шахте (режим отвода воздуха в вентиляционную шахту).

- подвесной шкафчик, в который будет устанавливаться вытяжка, должен быть предварительно подготовлен. Он должен быть изготовлен исходя из размеров вытяжки и поскольку корпус вытяжки размещается внутри подвесного шкафчика, в нём должны отсутствовать полки и нижняя часть — дно шкафчика.

Крепление вытяжки производится к боковым стенкам подвесного шкафчика. (Рис. 9).

Монтаж вытяжки производите в следующей последовательности:

1. Снимите с вытяжки алюминиевый жироулавливающий фильтр (рис. 10)

2. Поместите воздуховод на переходной фланец вытяжки (Рис. 11).

Минимальный размер воздуховода должен быть диаметром 120 мм. В комплекте присутствует переходной фланец Ø150 / 120 мм.

Далее переместите верхнюю поверхность вытяжки так, чтобы она полностью

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

Рис. 9

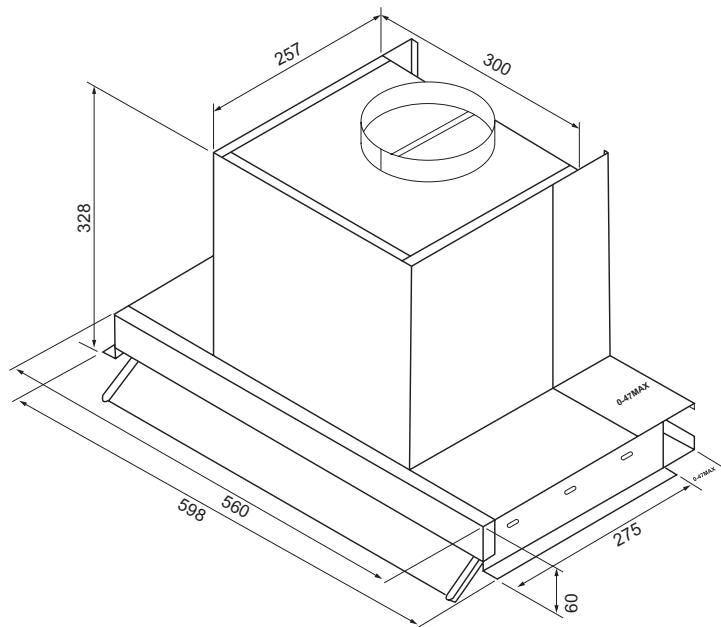


Рис. 10


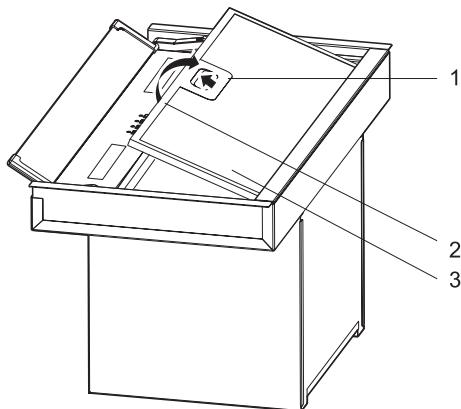


Рис. 11

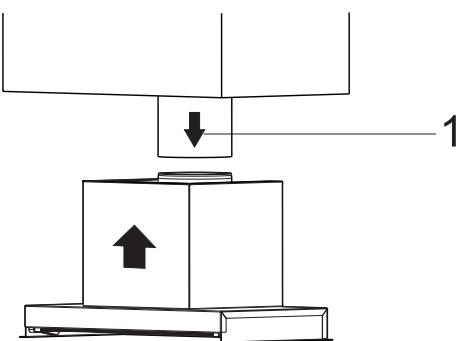

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

соприкасалась с нижней поверхностью шкафа (рис. 11).

3. Установите вытяжку через монтажные отверстия на короткой стороне справа и слева, на 3 шт. саморезов 3.9x16 к шкафу (рис. 12).

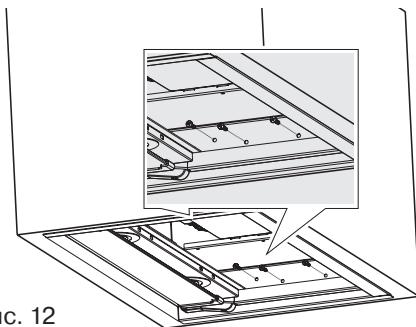


Рис. 12

Подключение к электросети

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220~240 В~, 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже вытяжки. При повреждении электрического шнура, его замену производит квалифицированный специалист сервисной службы.

С целью дополнительной защиты вытяжки от перепадов напряжения в сети рекомендуется подключать ее через дополнительный автоматический выключатель 6 А.

**Вытяжка установлена.
Включайте ее и пользуйтесь
на здоровье.**

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ		Проверить электрические соединения		Проверить выключатель лампы (должен быть включен)		Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз в 1.5 - 2 месяца)		Проверить розетку есть ли в ней напряжение		Проверить лампы		Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга)		Проверить угольный фильтр (замена производится 1 раз в 6 месяцев)	
Вытяжка не работает	●	●				●									
Не горит лампа	●		●			●		●	●	●					
Уменьшилась производи- тельность вытяжки					●						●		●		
Вытяжка стала работать громче					●					●					
В режиме рециркуляции слабо выводится воздух					●									●	

Если Вы не в состоянии определить или устранить проблему, то Вы можете обратиться в наш Сервисный Центр. Для этого заранее запишите название модели, заводской номер (они указаны на табличке, находящейся внутри корпуса вытяжки) и дату покупки, так как эти сведения потребуются Сервисному Центру.

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

RUS Инструкция по применению

Информацию о действующих сервисных центрах Вы можете узнать на сайте www.krona.ru или по телефонам Центра технической поддержки:

8 495 797 85 46 (для звонков из Московского региона)

8 800 700 85 46 (для звонков из других регионов РФ)

УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШЕГО ПРИБОРА

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте.

При подготовке изделия к утилизации следует вытащить сетевую вилку из розетки и привести сетевой кабель и вилку в нерабочее состояние (например, перерезать кабель). Этим Вы исключите возможность несанкционированного пользования кухонной вытяжкой.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Кухонные вытяжки, представленные в данной инструкции по эксплуатации, соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.